



注意：

1. 送信機のランプが点灯してもドローンのランプがゆっくりと点滅していたら、送信機とドローンの接続が確立されていない。送信機とドローンの電源を切り、双方とも再起動する。
2. ドローンがホバリング（空中停止）している時、スピンしたり横滑りをする時は1、と同じように双方とも再起動する
3. ドローン本体のランプがゆっくりと点滅を続ける時は、バッテリー残量が少なくなっている。付属のUSB充電器で充電する。


ドローンのバッテリー交換

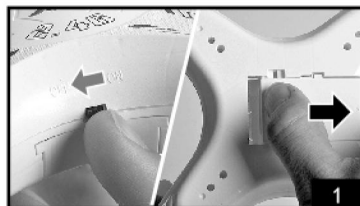


1. ドローン電源を切り、バッテリーカバーを開ける

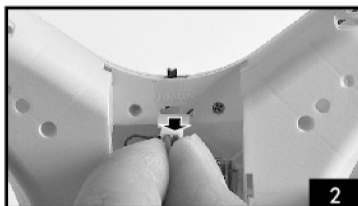

2. 電源コードを引きぬく

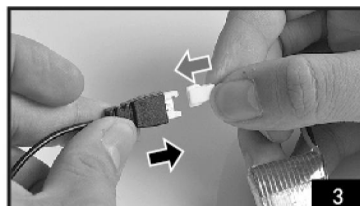


3. 付属のUSB充電ケーブルにバッテリーの端末を接続する
(しっかりと正しい位置に接続する事)

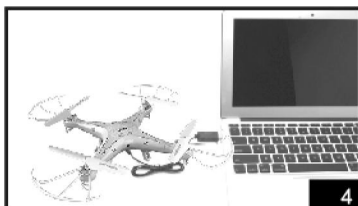

4. 付属のUSB充電器に接続したバッテリーをパソコンのUSBポートに繋ぐ。
充電中はUSB充電器のランプが点灯し、充電完了時に消灯する

注意：

パソコンで充電する時は、USBケーブルはパソコンの電源をシャットダウンする前に取り外す事。
その後、バッテリーカバーを取り付ける

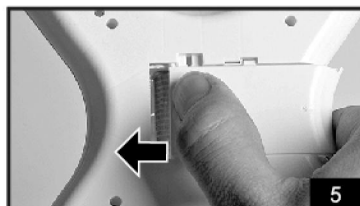

- 5.

充電に掛る時間：約110分—飛行可能時間：5.5分！